



QRT DELUXE

**ancrage universel à fixer sur plancher
avec rails aviation**

Satenrozen 3 2550 Kontich | +32 3 326 13 07
www.trapmann.be | info@trapmann.be

Trapmann 
Adaptations véhicules. Vivez votre mobilité.

QRT DELUXE | ancrage universel pour fauteuil roulant

Il est primordial qu'un passager moins valide puisse voyager de façon sécurisée et stable dans un véhicule. Croire que le frein du fauteuil roulant est suffisant est simplement inconscient ; le fauteuil roulant doit être arrimé de façon sécurisée avec des ancrages et des sangles solides.

Le système d'ancrage à 4 points QRT DELUXE est équipé de série de tensionneurs et de verrouillages automatiques. A l'aide de deux boutons situés sur le côté du boîtier étanche, il est encore possible d'ajuster la tension davantage. L'ancrage QRT DELUXE a été largement testé, il est homologué ISO 10542 et répond aux normes de sécurité les plus strictes.

Caractéristiques

- 2 boutons des deux côtés pour resserrer davantage la ceinture
- système de verrouillage automatique qui facilite l'utilisation: 1 main peut sécuriser les fauteuils roulant sans problème
- autobloquant: le système compense automatiquement une perte de tension afin que le passager soit toujours protégé
- indication claire que le système est verrouillé
- système universel qui peut être utilisé soit à gauche, à droite, à l'avant ou à l'arrière
- montage bas et boîtier compact assure que les rouleaux tiennent sous la plupart des repose-pieds
- la longueur requise pour le roulage a été réduite afin de laisser plus d'espace pour le fauteuil roulant
- un design intelligent qui peut être utilisé avec presque tous les modèles de fauteuil roulant, y compris les scooters
- ultra durable: acier trempé avec une couche de zinc résistant à la corrosion



info@trapmann.be



03 326 13 07



Satenrozen 3 2550 Kontich




www.trapmann.be



QRT DELUXE | universele rolstoelvergrendeling

L'ancrage QRT DELUXE peut être arrimé de deux façons différentes dans le véhicule:

- 1 Sur des rails avions avec ancrage L-TRACK. Un indicateur vous averti que l'ancrage QRT DELUXE est bien fixé.
- 2 Dans le plancher avec un système SLIDE 'N CLICK. Le mécanisme pivotant et verrouillant fixe ou détache le QRT DELUXE du sol.

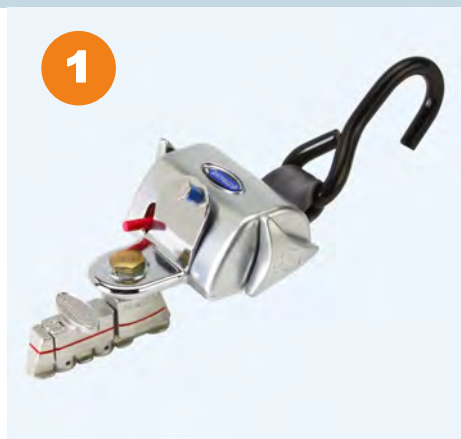

Souhaitez vous un renseignement ou une offre ?



info@trapmann.be



03 326 13 07



Satenrozen 3 2550 Kontich



www.trapmann.be

